

MONTERING AV BAFFEL I LJUDDÄMPARE



MONTERING AV BAFFEL


Hallströms ljuddämpare levereras utan fast monterad baffel. I de fall man önskar öka dämpningsförmågan ytterligare kan baffel HBE-G eftermonteras i både cirkulära och fyrkantiga ljuddämpare. Nedan hittar ni en kort beskrivning av montaget. Baffeln bör centreras i ljuddämparen för bästa effekt, alt. monteras en aning mot flödesriktningen.



Baffeln levereras med "fastörönen" invikta mot baffelns sidor.



Placera baffeln **centrerad och vertikalt** i ljuddämparen.

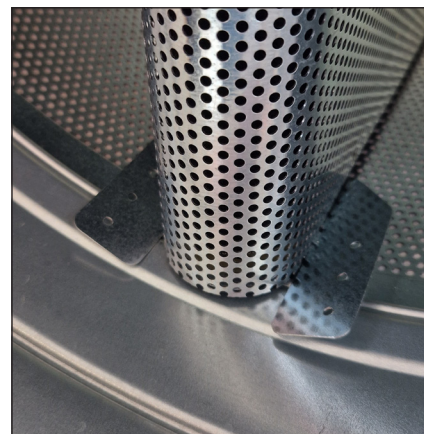


Vik ner fastörönen mot ljuddämparens insida.



Fäst baffeln med en självborrande skruv. En i varje "fastöra". Se till att skruven inte hamnar utanför stödsick/ljuddämparvägg. Det kan hindra det fortsatta montaget av anslutande rör.



Använd de förborrade hålen i "fastörönen". Välj de som är lämpligast för att inte få utstickande skruvspetsar i det fortsatta montaget.

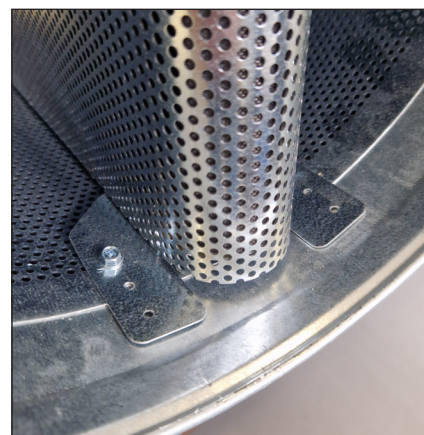

Ibland måste de inre hålen användas för att inte hindra det fortsatta montaget med hänsyn till tätt montage och ev. stödsickar.

Näliden 2022-09-22