


Monteringsanvisning HUKD Kombidon

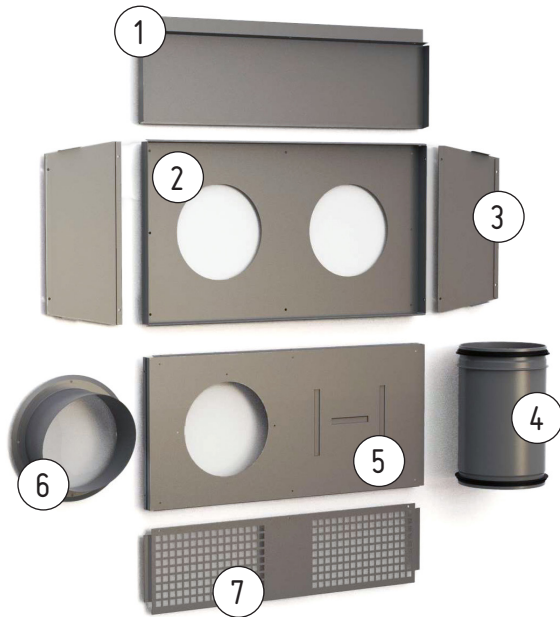

Ingående detaljer i kombidon HUKD. Bakstycke och gavlar är symmetriska dvs. de har ingen speciell upp/nedsida som man behöver ta hänsyn till vid montering.

- 1 Tak
- 2 Bakstycke
- 3 Gavel
- 4 Långnippel
- 5 Front
- 6 Regnskydd
- 7 Galler



1. Skruva fast bakstycket mot väggen.



2. Haka fast gavlar mot sidan på bakstycket. Skruva fast med 2 st skruvar på vardera sida



3. Haka fast front mot gavlar. Skruva fast med 2 st skruvar på vardera sida. Håll på front = avluft.



4. Haka fast tak mot baksidan av bakstycket och för över taket runt gavlar och front. Skruva fast tak mot framsidan av fronten med 3 st skruvar.



Stödsick

5. Tryck fast regnskydd mot långnippel, se till att stödsicken placeras mot baksidan av regnskydd.



6. För in regnskydd med långnippel in i rör i vägg.



7. Skruva fast regnskyddet mot fronten med 4 st skruvar.



8. För in galler under gavlarnas hakar. Haka fast baksida av galler mot bakstyckets baksida. Skruva fast galler mot undersida av front med 3 st skruvar.



9. Kombidonet är nu färdigt för bruk.