



# PANEL HÖRN Ø125

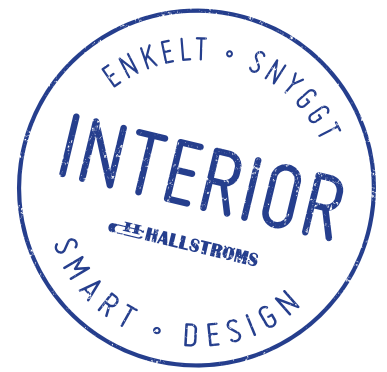

## Panel Hörn Ø125

Panelhörnen ger en snygg kanalinklädnad och kan även användas för att bygga in avloppsstammar, fjärrvärmerör, radonavlufning, kökskanaler med mera.

Pulverlackerade i RAL 9010 men kan fas i valfri RAL-kulör. Panelerna snäpps enkelt fast i väggfästen. När man monterar dessa börjar man inifrån rummet och går mot dörren. Detta för att få en knappt synlig skarv. Fäst först panelen i panelfästets hake upp mot taket. Pressa sedan in panelen och låt den fjädra tillbaka i den nedre haken. Dessa paneler är bockade så att man får en skugglisteffekt för att bli mer förlåtande mot ojämnheter i vägg och tak. Finns i längderna 550 och 1100 mm.

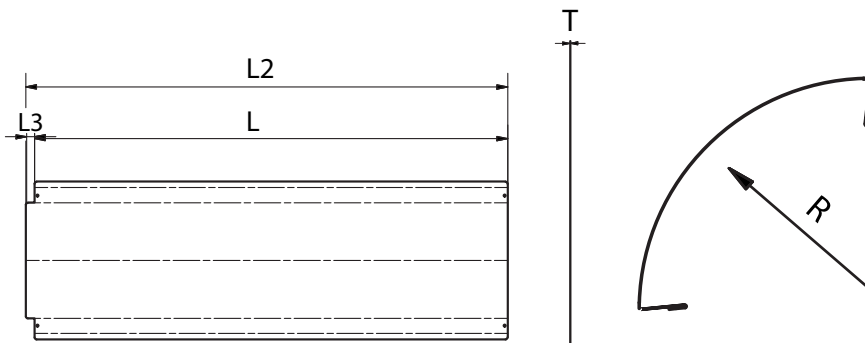

	L mm	L2 mm	L3 mm	R mm	T mm
300	300,0	320,0	20,0	171,8	0,5
550	550,0	570,0	20,0	171,8	0,5
1100	1100,0	1120,0	20,0	171,8	0,5